SONY

SU-32FD1

TV STAND / SOPORTE DEL TELEVISOR

INSTRUCTIONS

This TV stand is designed for use with Sony 32-inch TV set.

NOTES ON ASSEMBLY

- You will need a medium size Phillips head screwdriver and a hammer.
- Assemble the stand only by the method shown in this instruction sheet.
- Assemble the stand near the location where the stand will be used.
- The circled letters in the illustrations are the same as those in the "PARTS LIST". For easier assembly, line up the parts in the order they will be required.

NOTES ON USE

- Do not place the stand in a location near a heat source, such as a radiator, or in a place subject to direct sunlight.
- Clean the stand periodically with a soft cloth. If fingerprints, food and beverage stains, etc., are difficult to remove, use a cloth moistened with a mild detergent solution. Do not use scouring powder, abrasive pad or solvent.

INSTRUCCIONES

Este soporte de televisor ha sido diseñado para ser usado con un televisor Sony de 32".

NOTAS ACERCA DEL MONTAJE

- Usted necesitará un desarmador mediano de cruz y un martillo.
- Ensamble el soporte de televisor siguiendo unicamente el metodo mostrado en estas instrucciones.
- Haga el montaje cerca del lugar donde se usara.
- Las letras encerradas en círculo en las ilustraciones son las mismas letras en la "LISTA DE PARTES". Para facilitar el montaje alinee las partes en el orden en que serán usadas.

NOTAS ACERCA DEL USO

- No instale el soporte de televisor en un lugar cerca de una fuente de calor tal como un radiador, o tampoco bajo la luz directa del sol.
- Limpie el mueble periodicamente con un paño suave. Si tiene dificultad para eliminar huellas dactilares, manchas de comida o de bebida use un paño mojado en una solución detergente suave. No utilice polvos o esponjas abrasivas, ni tampoco solventes.

ASSEMBLED STAND / SOPORTE ENSAMBLADO

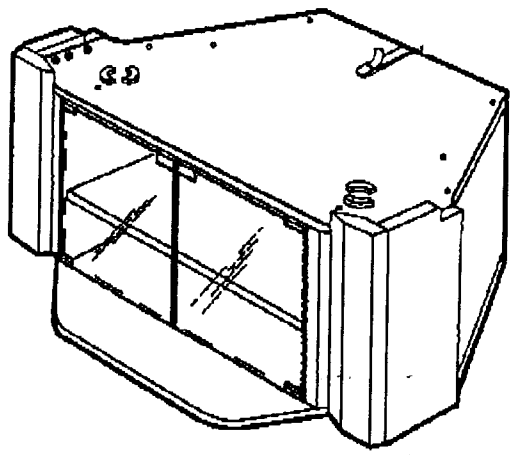

© 1998 by Sony Electronics Inc.

PARTS LIST **MODEL : SU-32FD1**
LISTA DE PARTES **MODELO : SU-32FD1**

Item / Artículo	Description / Descripción	Qty / Cant.	Part No. / No.parte
①	Top board Base superior	1	XW2118
②	Base board Base inferior	1	XW2110
③	Side back panel (Right) Panel posterior (Derecho)	1	XW2128
④	Side back panel (Left) Panel posterior (Izquierdo)	1	XW2129
⑤	Side support (Right) Soporte lateral (Derecho)	1	XW2126
⑥	Side support (Left) Soporte lateral (Izquierdo)	1	XW2127
⑦	Front rail Ele frontal	2	XW2131
⑧	Adjust shelf Repisa ajustable	1	XW2130
⑨	Side panel (Right) Panel lateral (Derecho)	1	XW2124
⑩	Side panel (Left) Panel lateral (Izquierdo)	1	XW2125
⑪	Front panel (Right) Panel frontal (Derecho)	1	XW2122
⑫	Front panel (Left) Panel frontal (Izquierdo)	1	XW2123
⑬	Back panel Panel trasero	1	XW2119
⑭	Glass door Puerta de vidrio	2	G0306
Ⓐ	Allen wrench Llave Allen	1	M0018
Ⓑ	Metal tube Tubo metalico	4	M0019
Ⓒ	Stop guide Topes guia	4	P0088
Ⓓ	Screw ⊕ M3x16 Tornillo ⊕ M3x16	2	S0034
Ⓔ	Screw ⊕ M5x50 Tornillo ⊕ M5x50	8	S0025
Ⓕ	Cam casting Leva moldeada	16	B0056
Ⓖ	Spreading bolt Espresa moldeada	16	B0077
Ⓗ	Screw (Hex. Socket head) Tornillo Confirmat	8	S0035
Ⓘ	Bushing Buje	4	P0010
Ⓙ	Magnet Receptor magnético	1	P0159
Ⓚ	Hinge Bisagra	2	M0027
Ⓛ	Hinge Bisagra	2	M0026

Item / Artículo	Description / Descripción	Qty / Cant.	Part No. / No.parte
Ⓜ	Cushion Almohadilla	2	G0095
Ⓝ	Strike plate Placa receptora	2	M0056
Ⓞ	Dowel Ø8x30 Espiga Ø8x30	8	W0092
Ⓟ	Screw ⊕ #6x5/8" Tornillo ⊕ #6x5/8"	11	S0030

REPLACEMENT PARTS INFORMATION
(TV stand parts only)

Review parts list before assembly.
Please examine all packing material before discarding.

If any parts are missing or damaged, identify and refer to the instructions on the enclosed warranty card.

To purchase replacement parts only, call the telephone number listed below.

1-619-661-6136 for residents of the United States.

INFORMACION PARA PARTES DE REEMPLAZO
(Solo para soporte de TV)

Revise la lista de partes antes de ensamblar.
Por favor examine el contenido del empaque antes de tirarlo.

Si alguna parte falta o esta dañada, identifiquela y siga las instrucciones para reportarla en la tarjeta de garantía.

Para ordenar partes de reemplazo, llame al tel.

1-619-661-6136 para residentes de los Estados Unidos.

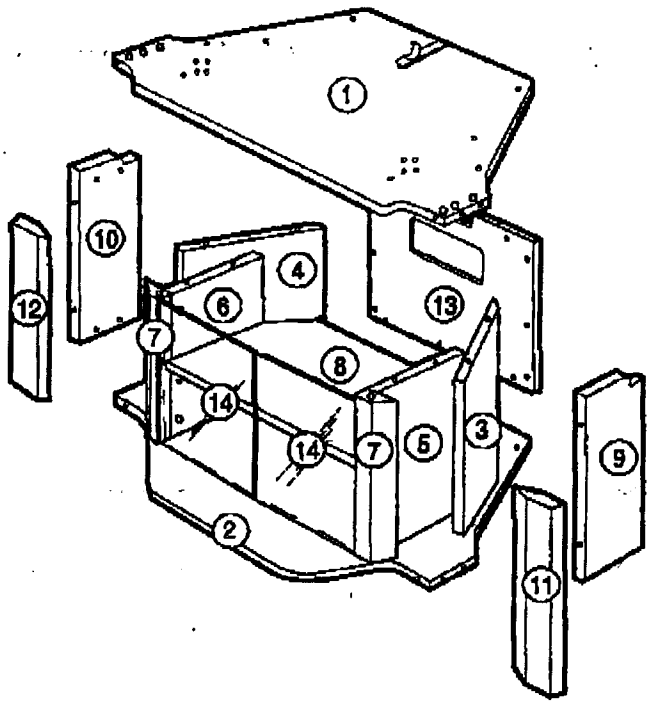

1

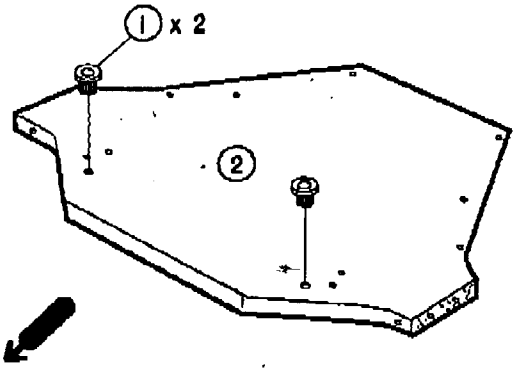

Arrow direction shows front.
La dirección de la flecha indica el frente.

2

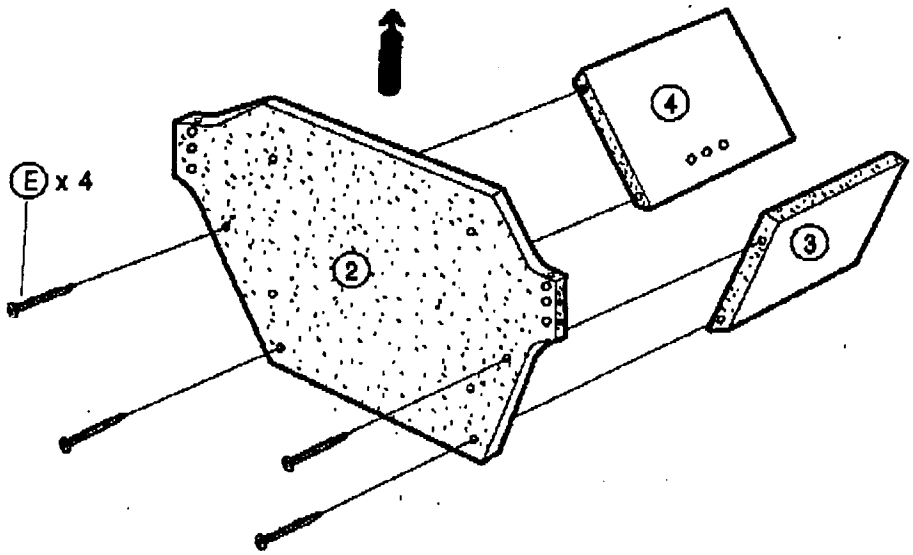

Insert dowels to about 1/2 their length.
Use hammer lightly if necessary.

Inserta las espigas a la mitad de la largura.
Usa el martillo blando si es necesario.

3

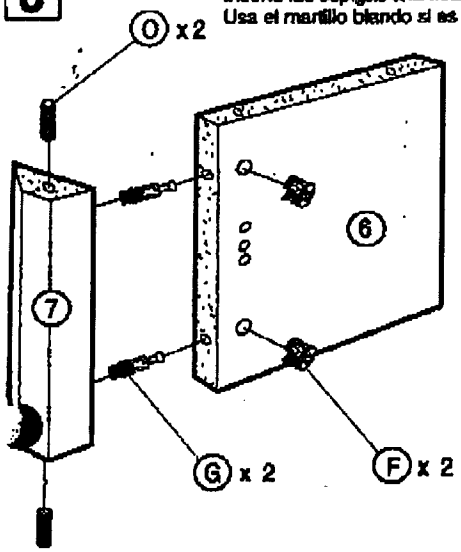

Insert cam with the arrow mark pointing to the connecting bolt hole. Turn cams clockwise 1/2 turn with allen wrench to lock panels together.

Inserte la leva moldeada con la flecha apuntando hacia el agujero para el perno de conexión. Usa la llave allen para dar media vuelta a las levas moldeadas para sellar los paneles.

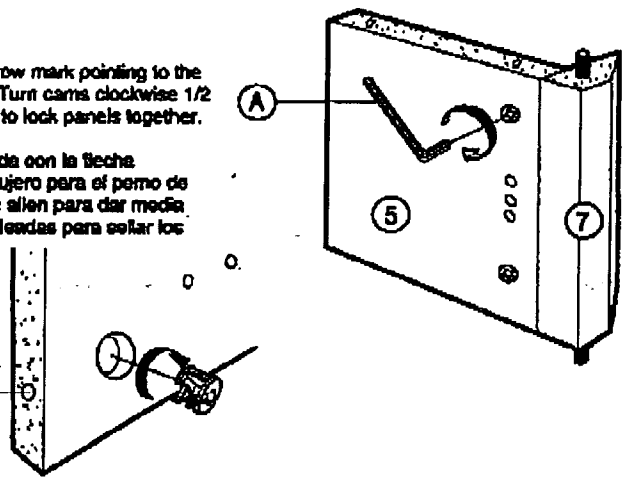

4

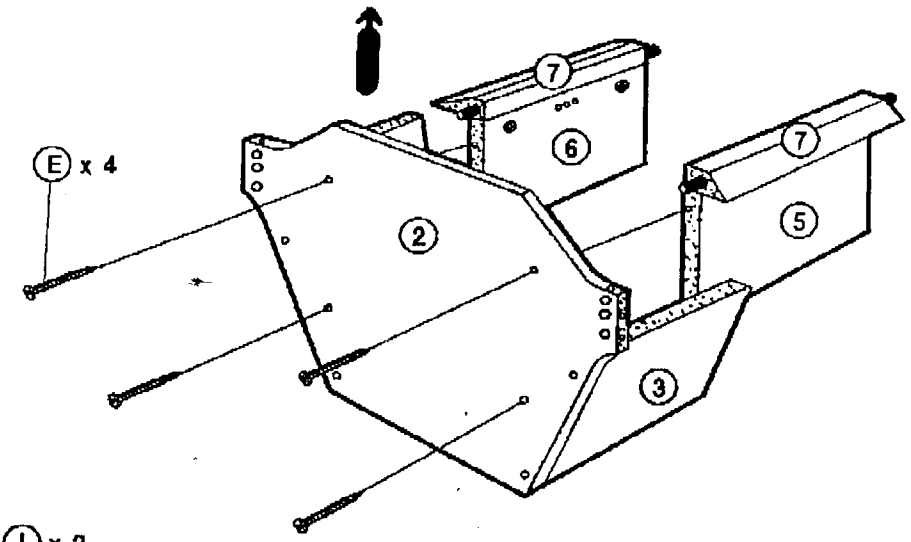
E x 4
7
6
7
2
5
3

5

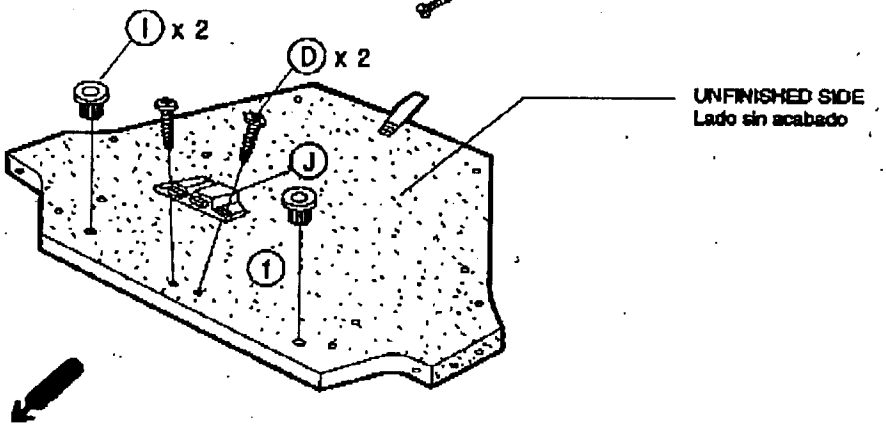
I x 2
D x 2
UNFINISHED SIDE
Lado sin acabado
J
1

6

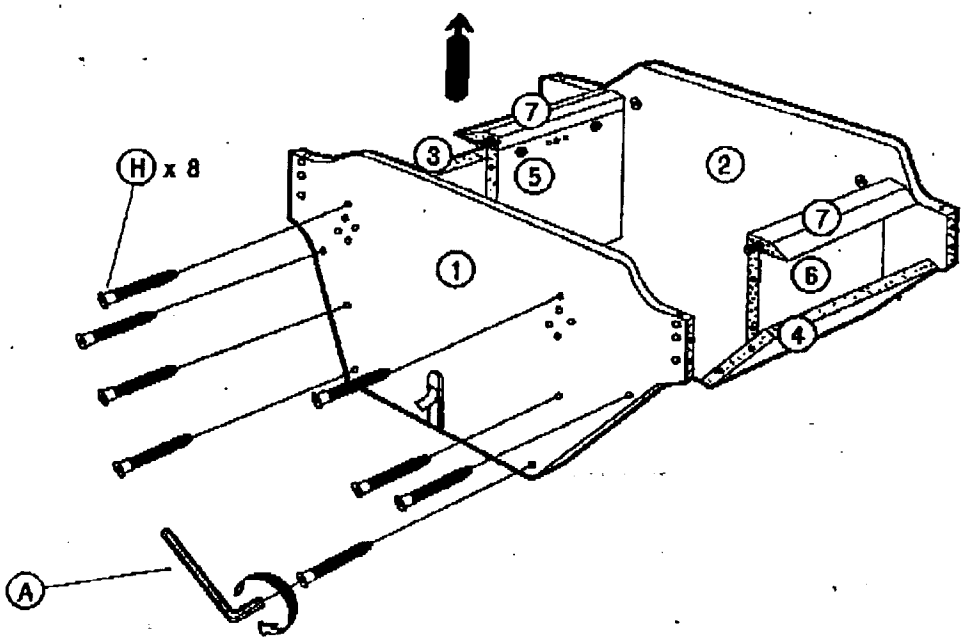
H x 8
7
3
5
2
7
1
6
4
A

7

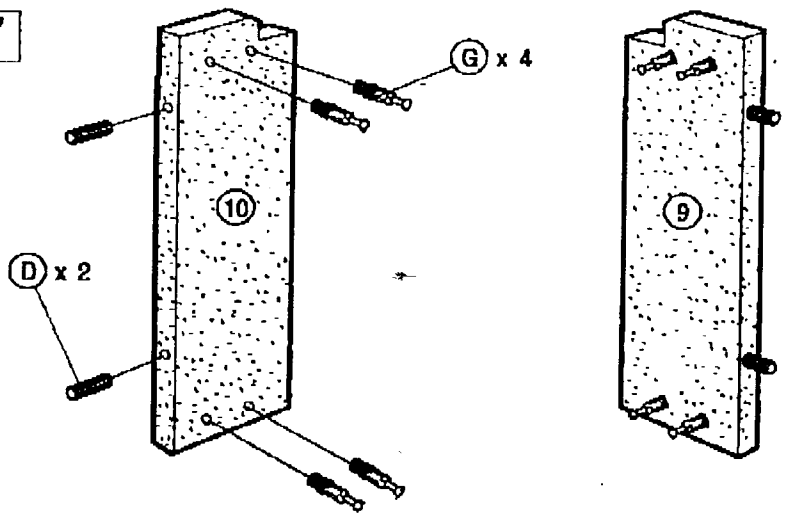

8

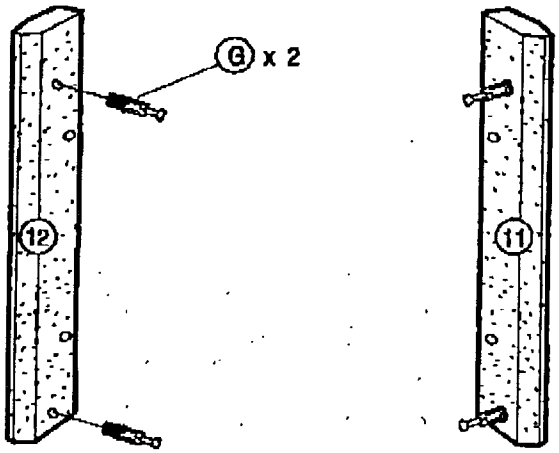

9

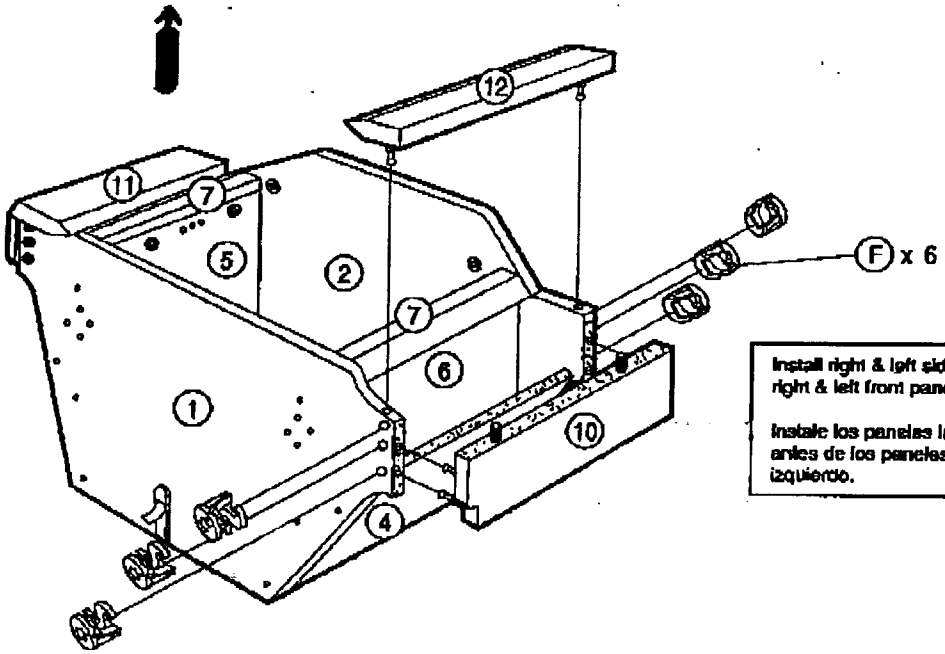

Install right & left side panels prior to right & left front panels.

Instale los paneles laterales derecho e izquierdo antes de los paneles frontales derecho e izquierdo.

10

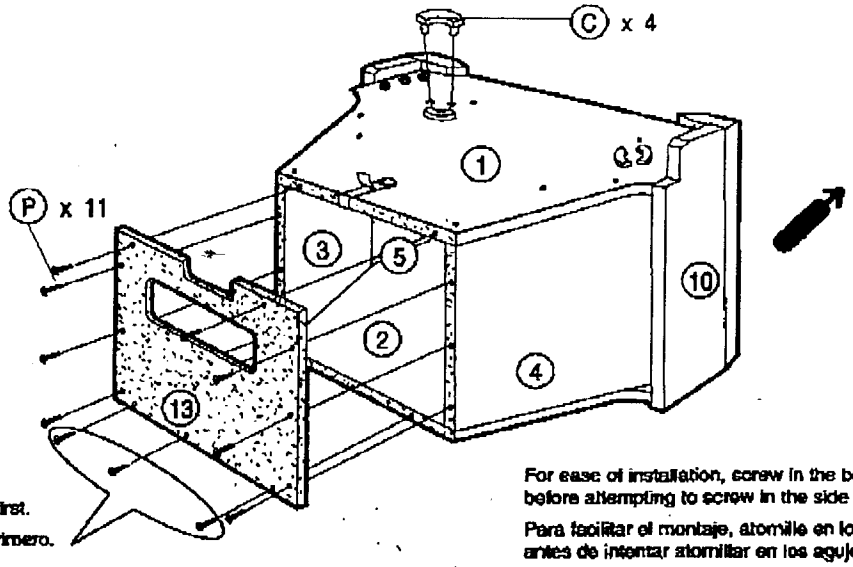

Tighten these three screws first.

Apriete estos tres tornillos primero.

For ease of installation, screw in the bottom three holes first before attempting to screw in the side holes.

Para facilitar el montaje, atornille en los tres agujeros inferiores antes de intentar atornillar en los agujeros laterales.

11

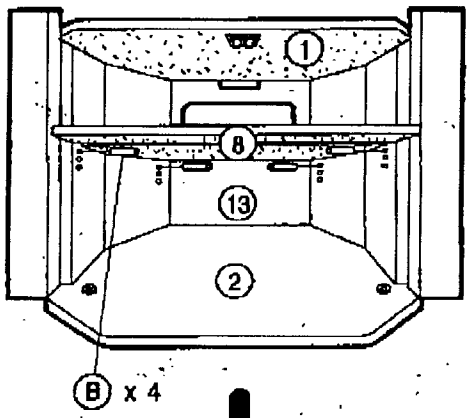

Choose the appropriate holes for shelf adjustment depending on the components to be installed.

Escoja los agujeros adecuados a los componentes que se instalan.

Tempered Glass / Vidrio Templado

The glass panels in this stand are made of tempered glass. Although it is more shock-resistant than ordinary glass, tempered glass may shatter if it receives a sudden shock. Be careful not to drop or scratch the glass.

La puerta de vidrio de este soporte de televisor esta hecha de vidrio templado. Aunque es mas resistente a impactos que el vidrio ordinario, puede fracturarse si recibe un golpe repentino. Tenga cuidado en no dejar caer o en rayar el vidrio.

12

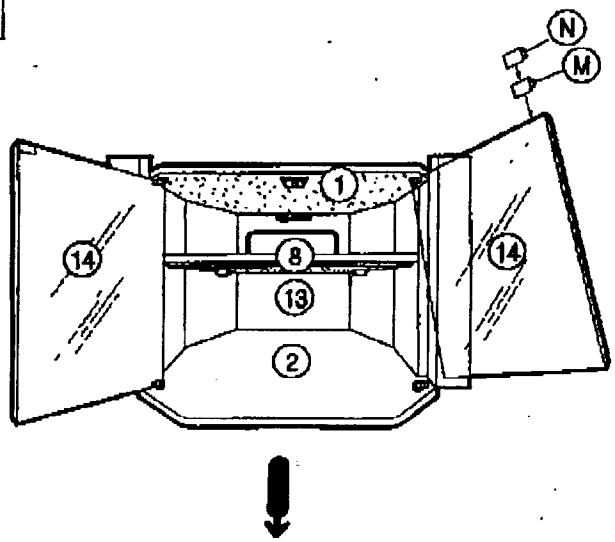

1

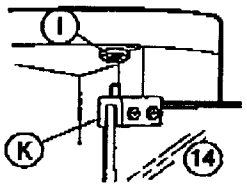

Glass door must not extend past end of hinges.

La puerta de vidrio no debe de sobrepasar la orilla de las bisagras.

2

The tip of the screw should not project.

La punta del tornillo no se debe proyectar.

3 Slide the doors into the hinges and tighten the hinge screws.

Deslice la puerta dentro de las bisagras y apriete los tornillos de las bisagras.

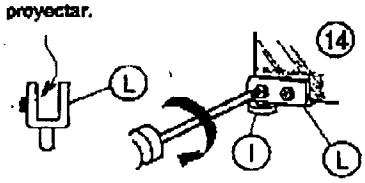

13

INSTALLING THE TV
INSTALACIÓN DEL TELEVISOR

Place the TV so that the feet fit in the guides.
Coloque el televisor de tal manera que las patas del televisor sienten bien en las guías.

KV-32XBR200, KV-32FV1

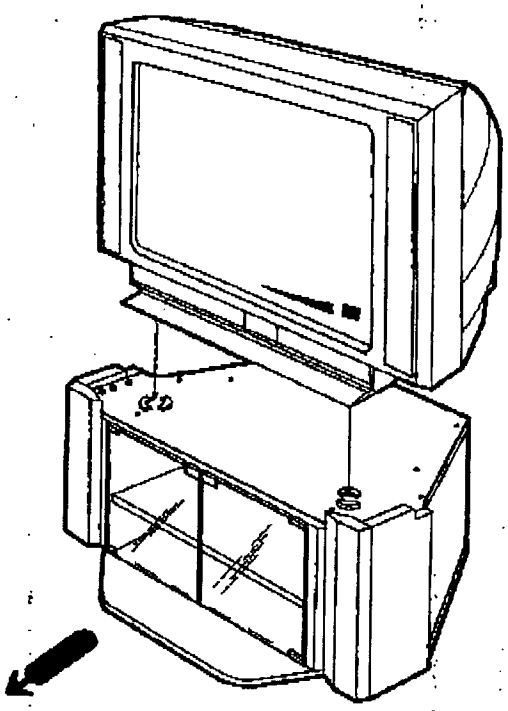

14

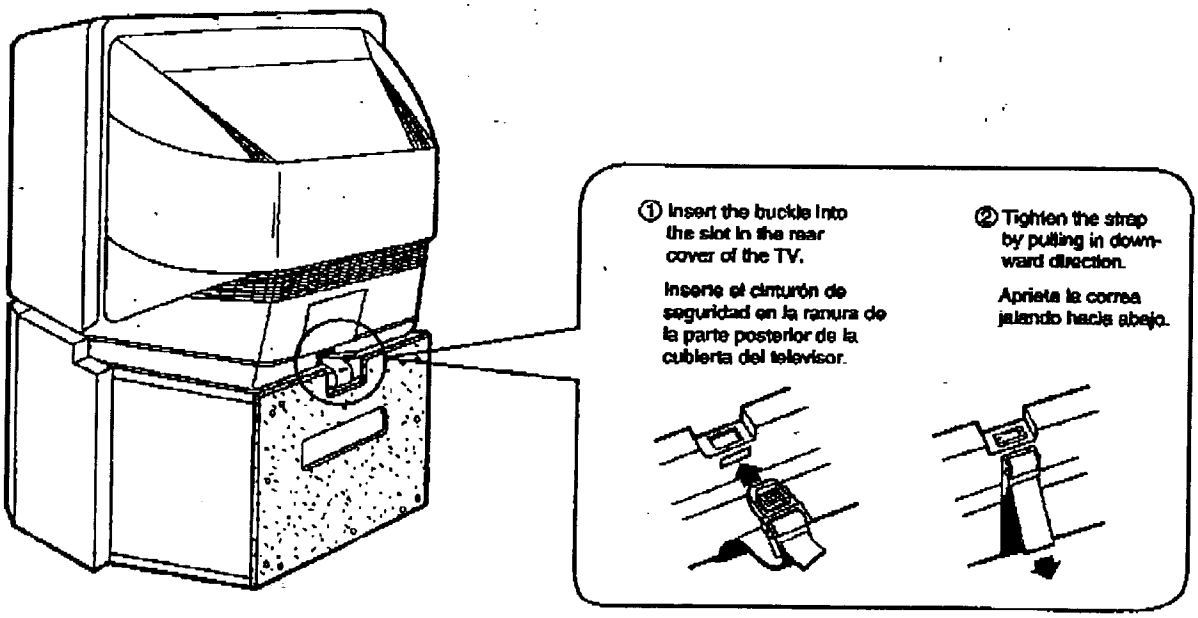
① Insert the buckle into the slot in the rear cover of the TV.
Inserte el cinturón de seguridad en la ranura de la parte posterior de la cubierta del televisor.
② Tighten the strap by pulling in downward direction.
Apriete la correa jalando hacia abajo.

DIMENSIONS
DIMENSIONES

Unit : mm (inches)
Unidad : mm (pulgadas)

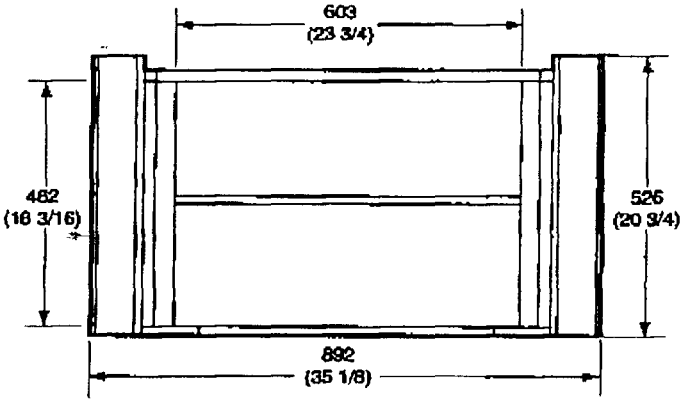

Weight : Approx. 34.5 Kg (76 lbs.)
Peso : Aprox. 34.5 Kg (76 lbs.)

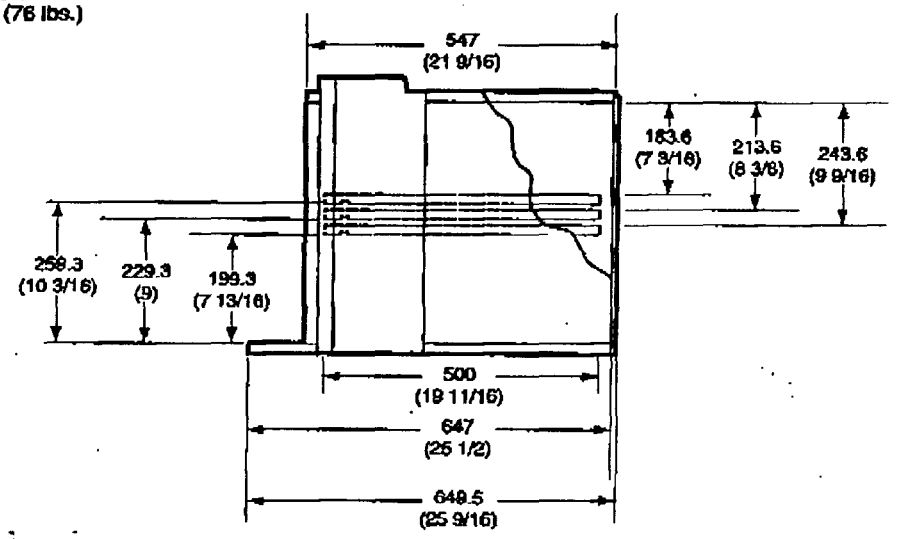

CARRYING CAPACITY OF EACH SHELF
RESISTENCIA DE CADA REPISA

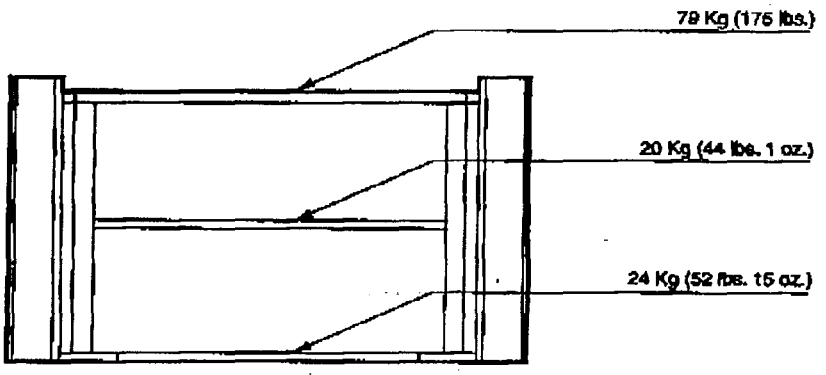

SONY ELECTRONICS INC. PRINTED IN USA
SONY ELECTRONICS INC. IMPRESO EN EUA

Design and specifications subject to change without notice.
Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.